

ALIGN

Manuel d'utilisation



Sommaire

1	Introduction
1-2	note de sécurité
3	Illustration
3	Contenu
3	Aperçu T-rex100S
4	Assemblage
5	Aperçu AT 100
6	Installation des batteries
7	Chargeur Lipo CH100
8	spécification batteries
9-10	radio mode 1, 2, 3
10	instruction simulateur
11	liaison radio/trex 100
11-13	mise sous tension
14	Troubles durant le vol
15-16	Liste pièces détachées

Merci d'avoir acheté un produit ALIGN distribué par B&Bmodels. Lisez attentivement ce manuel avant d'assembler et de faire voler votre T-rex 100S.

Nous vous recommandons de garder soigneusement le manuel en vue d'une consultation future

1.INTRODUCTION



Merci d'avoir acheté un produit ALIGN. Le T-rex 100S est un micro hélicoptère radio-commandé conçu pour voler dans un espace réduit. Pour une utilisation plus simple du T-rex 100S, lisez attentivement ce manuel avant d'assembler et d'utiliser le modèle.

Qu'importe où et quand, les hélicoptères T-rex satisferont vos désirs de voler

SYMBOLES DE PRÉCAUTION

Danger	Le non respect des règles de sécurité peut entrainer un dommage ou une blessure
Attention	Faire attention afin de ne pas créer de Danger
Interdit	A n'essayer sous aucun prétexte

Notes importantes

Le T-rex 100 est un article de loisir sophistiqué et pas un jouet. Bien que petit, il est important de savoir qu'il existe des facteurs de risque à ne pas négliger. Suivez attentivement les recommandations de sécurité et d'utilisation afin de vous assurer une bonne utilisation de cet hélicoptère. L'utilisation de ce produit sans respect des règles peut causer un danger et doit être évité.

Le fabricant ainsi que le distributeur ne sont pas responsable des accidents causés par un mauvais montage des pièces. Ce produit est destiné à un public de plus de 15 ans.

Il est recommandé d'être assisté d'un pilote expérimenté avant d'essayer de faire voler nos produits pour la première fois.

Le T-rex 100S requière un certain degré de compétence. Aucun damage ou disfonctionnement ne sera couvert par la garantie ou retourné pour réparation et remplacement, en cas d'accidents ou de modification. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions techniques si vous rencontrez des problèmes ou bien en cas de maintenance.

2. Note de sécurité

ALIGN///



Volez seulement dans un endroit sûr, éloigné de toute autres personnes. Ne pas utiliser un appareil radiocommandé au milieu d'une foule. Les échecs et les crashs liés à un manque de maintenance, une erreur de pilotage ou une interférence radio sont succeptibles d'arriver au appareils RC. Le pilote est responsable de ses actions au cours du vol et de tout évènement résultant de son pilotage.

FORBIDDEN lieux appropriés au vol

Ce produit ne peut être utilisé qu'en intérieur et dans un lieu sans vent. Avant de voler, veillez à choisir un endroit dégagé sans obstacles, animaux et foule de personnes. Afin d'assurer sa propre sécurité, des biens et des personnes, ne pas voler à proximité d'une source de chaleur ou d'électricité afin d'éviter les accidents.





Prévention des moisissures

les modèles R/C sont composés de nombreux composants électriques. Il est important de tenir le modèle et ses produits associés loin des moisissures et de l'humidité. Exposer l'appareil au contact de l'eau peut entrainer un dysfonctionnement. Ne pas utiliser sous la pluie.



Bon fonctionnement

Pour éviter l'enflammement des batteries, ne pas inverser les polarités et percer les batteries. La recharge des batteries doit se faire sous un contrôle permanent et hors de porté des enfants. Vérifiez bien que vos batteries AA sont rechargeable(NI-mh).



● FORBIDDEN Note de sécurité pour les batteries NI-MH

Soyez sûr que les batteries sont installées suivant la polarité indiquée. Ne pas installer des batteries différentes. Enlevez les batteries si vous entreposez votre produits pendant une longue période afin d'évitez toute coulure des batteries qui pourraient endommager la radio-commande.




La radio-commande du T-rex 100s utilise des batteries de type AA. Utilisez un chargeur uniquement si les batteries sont rechargeables.

Le constructeur et le distributeur ne pourront être tenu responsable des damages occasionner suite au chargement de batteries non rechargeables.



Note de sécurité concernant les batteries Li-Polymer

Les batteries Li-Polymer sont potentiellement plus dangereuses que les autres batteries chimique. Il est donc impératif de bien respecter les règles de sécurité concernant ces éléments. Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables en cas de non respect de ces règles.

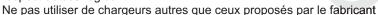

Ne pas démonter, écraser, brûler ou inverser les polarités. Eviter tout contact entre les matériaux metal et les polarités de la batterie.

Le chargement des batteries doit être réalisé entièrement sous supervision et tenu éloigné des enfants.

Retirer les batteries dès leur charge terminé afin d'éviter toute surchauffe.

Ne pas utiliser les batteries d'une facon continue afin d'éviter tout risque de surchauffe, déformation du à la chaleur ou explosion.

Ne pas jeter les batteries usagées et les recycler conformément aux lois en vigeurs.







<u>्रि</u> caution 注 ह्रे Tenir éloigné de la chaleur

Les modèles R/C sont fabriqués de différents types de plastiques. Le plastique est très susceptible de s'abîmer ou de se déformer à cause de températures extrêmes. Ne pas ranger le produit à proximité d'une source de chaleur.




obtenez l'assistance d'un pilote expérimenté

Ce produit est destiné à toute personne de 15 ans ou plus.

Du fait de l'expérience nécessaire au pilotage d'un hélicoptère R/C, nous recommandons l'aide de pilotes expérimentés. En outre la radio peut être utilisé avec les simulateurs présents sur le marché pour l'apprentissage.



3.Illustration ______ALIGN///

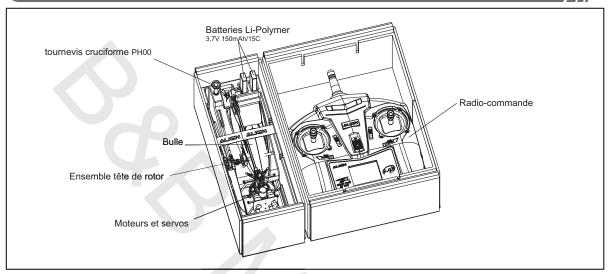

4.Equipement standard

ALIGN///






Piles AA non rechargeable x4 ou Batteries Ni-MH rechargeable x4 selon version






5.Apercu Trex 100S


ALIGN///

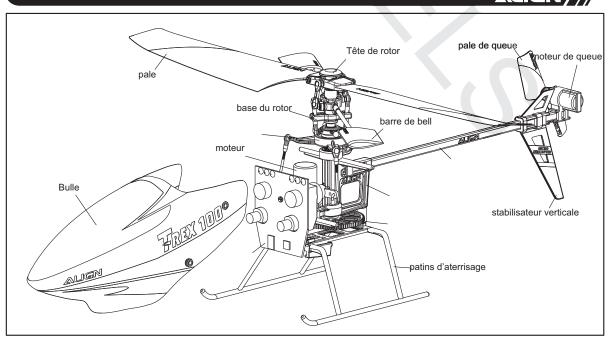


6.Assemblage



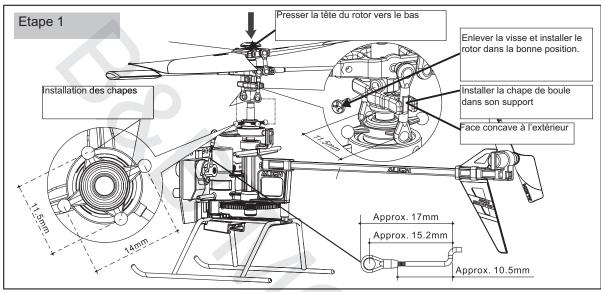


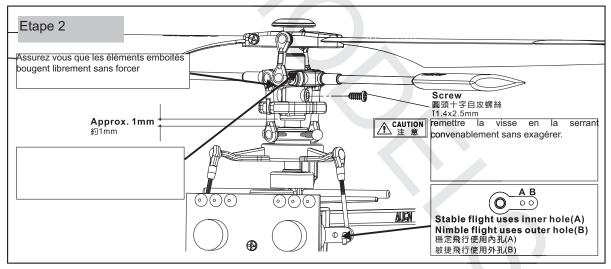

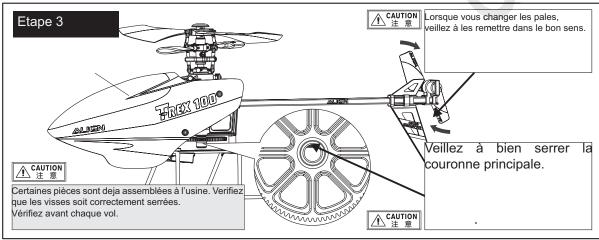


7.Apercu AT 100



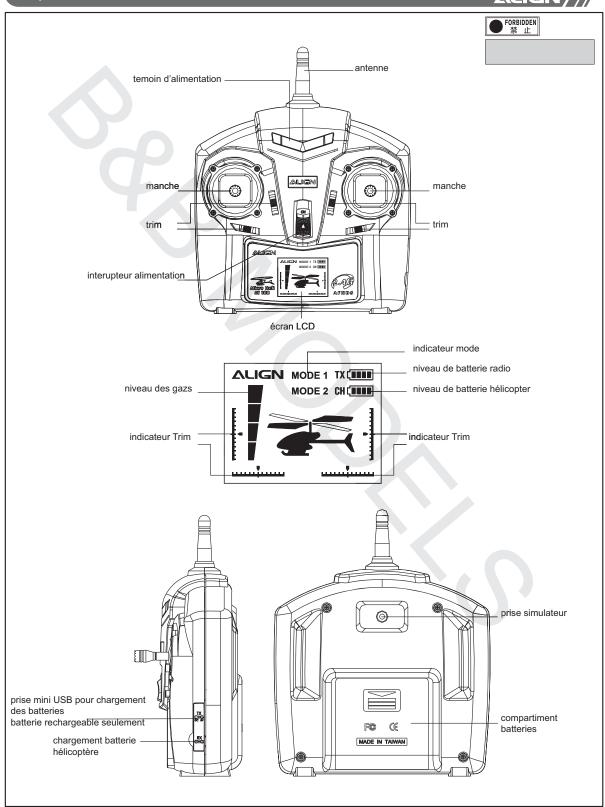


8. Installation des batteries



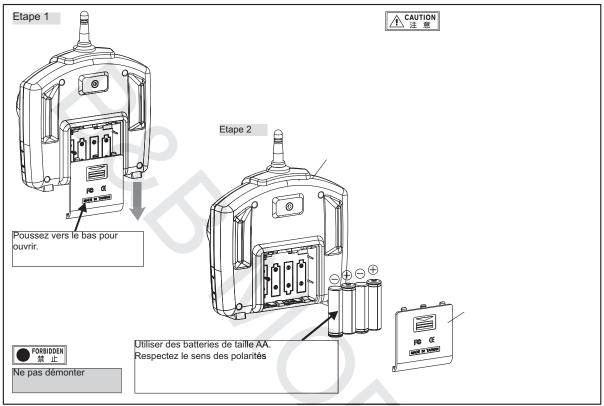

9. Chargement des batteries



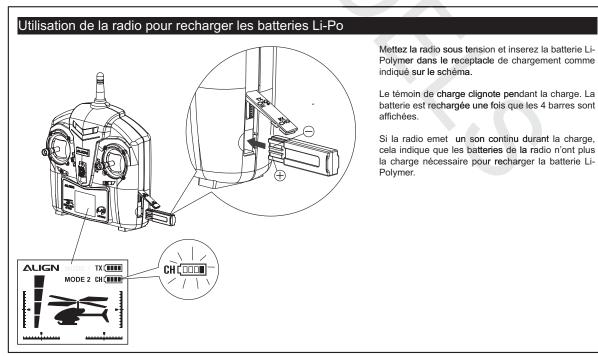

Utilisation du charger Ch100 pour recharger les Lipo (version Super Combo) Le chargeur CH100 es batteries Li-Polymer en 3,7V 150mAh/15C

Cable

DC 5V 1A

Le chargeur CH100 est capable de recharger 2 batteries Li-Polymer en même temps.


Indication des DEL

vert	rouge
charge complète	en charge

Specification	i du chargeur	
entrée	chargement	voltage

4.2+-0.03V

500mA x2 sets

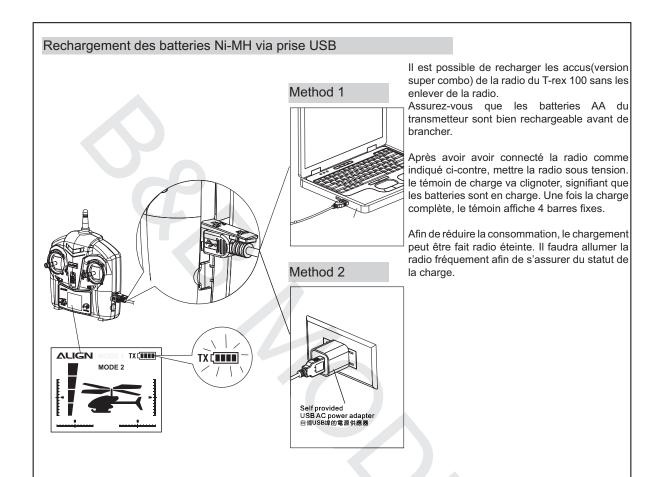

10. Spécification des batteries et du chargeur.




type Batteries	Spécification	Durée d'utilisation		Temps chargement	
Li-Po	3.7V 150mAh	Durée de vol	6 minutes	Environ 19 minutes 0.5 A	
Carbon-Zinc non rechargeable)	1.5V (GP15G R6P)	Durée de vie en utilisation	18 heures	Non rechargeable	
Ni-MH echargeable)	1.2V 1600mAh	Durée de vie en utilisation	53 heures	Environ 7 heures 0.3 A	


11.Radio Mode 1, 2, 3

ALIGN///

Le Mode 1 est généralement utilisé en Asie où le stick des gazs est du coté de la main droite, alors que le mode 2 est plus souvent utilisé dans les pays de l'ouest. Le mode 3 est le même que le mode 1 avec les gazs à droite mais la position de l'anticouple est inversé.

Parmis les 4 axes des sticks de contrôle, l'axe qui ne revient pas automatiquement au centre est le manche des gazs.

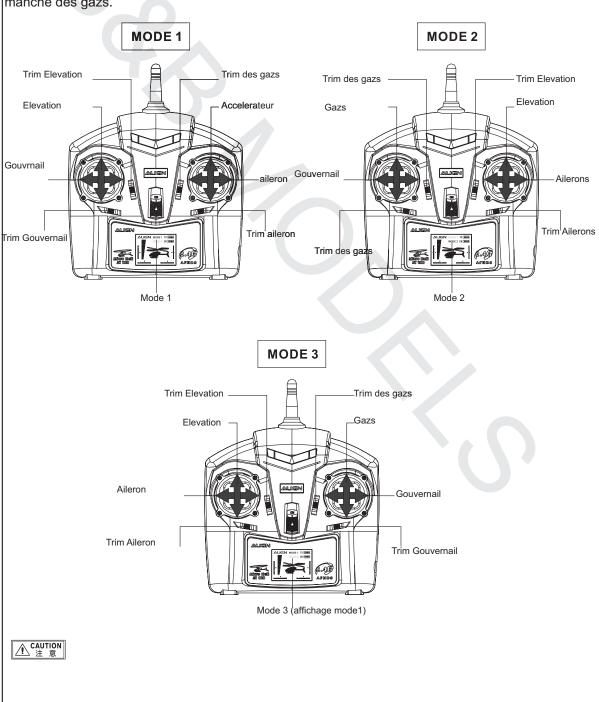

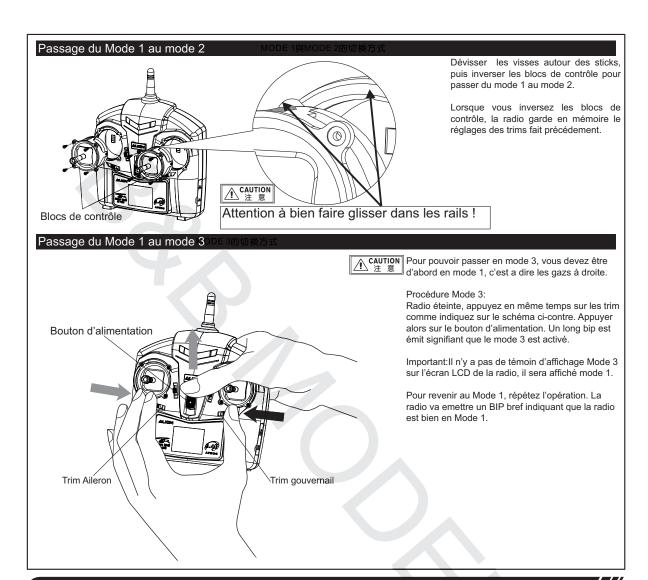

13. Utilisation du simulateur de vol

ALIGN///


Si vous n'êtes pas familier avec le pilotage, entrainezvous sur le simulateur de vol PC avant d'utiliser votre T-rex 100.


Un cable pour relier la radio au PC est incluse dans le kit. Lisez attentivement les instructions afin de connecter la radio au PC.

Référez-vous aux instructions sur le CD-Rom pour l'installation et les réglages.

Les instructions pour l'installation comprennent:

- 1.Disque d'installation
- 2.réglage de la langue
- 3.Connection radio/PC
- 4.réglages de la radio
- 5.Calibration et maping
- 6. Importation modèles et paysage

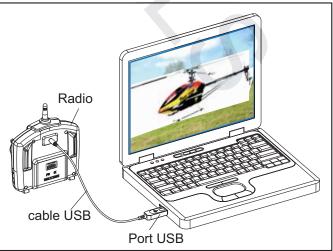


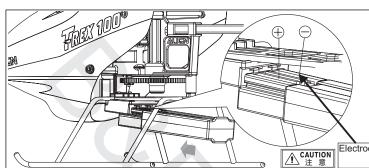

Etape 1


Poussez la batterie Li-Po dans la direction ciindiquée. A ce moment là, évitez de bouger l'hélicoptère pour que la radio et le système de Gyro puissent s'initialiser et que la DEL rouge du récepteur commence à clignoter.

Electrodes face vers le haut

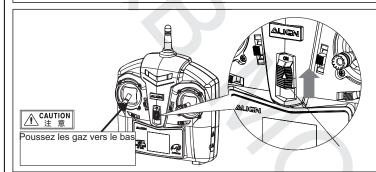

Etape 2

Assurez-vous que le stick des gazs est au minimum puis allumez la radio pour commencer l'initialisation.

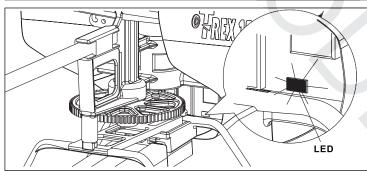


Etape 3

La DEL sur le récepteur de l'hélicoptère clignote pendant que la radio s'initialise avec le récepteur puis devient stable après 4 secondes. S'il continue à clignoter, cela signifie que l'initialisation a échoué et doit être recommencé.

14. Mise sous tension et check lists


ALIGN ///



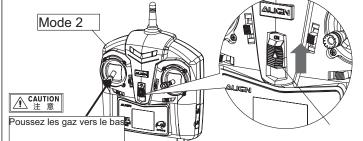


Etape 1

Assurez-vous que le stick des gazs est au minimum puis allumez la radio pour commencer l'initialisation.

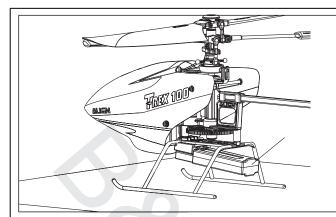


Etape 2

Poussez la batterie Li-Po dans la direction ciindiquée. A ce moment là, évitez de bouger l'hélicopter pour que la radio et le system de Gyro puissent s'initialiser et que la DEL rouge du récepteur commence à clignoter.

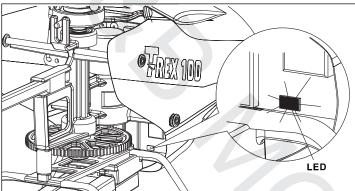

Etape 3


La DEL sur le récepteur de l'hélicopter clignote pendant que la radio s'initialise avec le récepteur puis devient stable après 4 secondes. Si il continue à clignoter, cela signifie que l'initialisation a échoué et doit être recommencé.

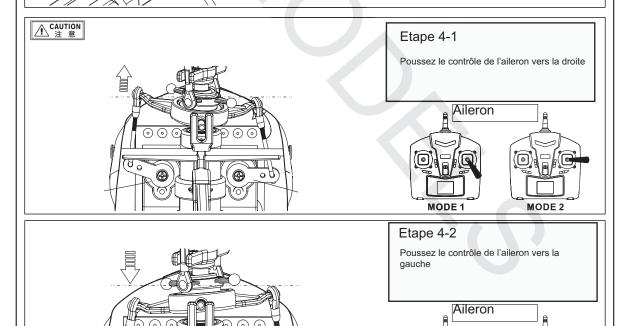


MODE 1

MODE 2


<u>-</u>h

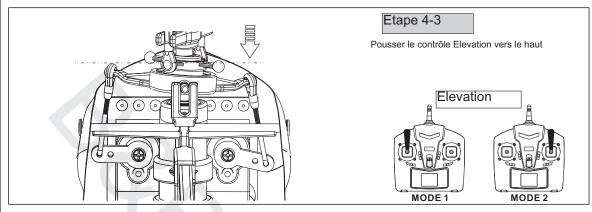


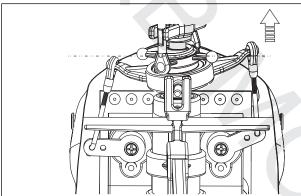

Etape 4-4

Pousser le contrôle Elevation vers le bas

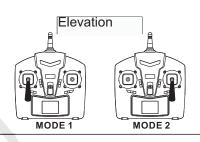


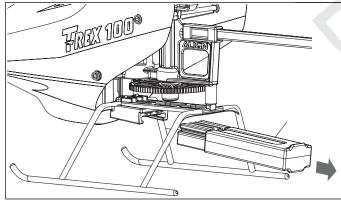

Etape 5

A la fin du vol, enlever la batterie de l'hélicoptère

(Attention: Si la batterie reste branchée pendant une longue période, la batterie pourrait être endommagée.

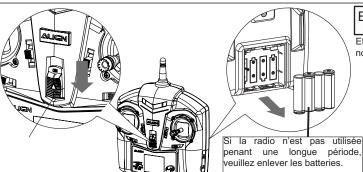

Etape 6

Eteindre la radio. Enlever les batteries en cas de non utilisation prolongée.


NARNING 警告

Attention: Si la batterie reste branchée pendant une longue période, elle pourrait être endommagée.

15. Problèmes rencontés durant le vol



	Problèmes	Causes	Solutions
1	La DEL du récepteur continue de clignoter après le délais de 4 secondes après que la batterie soit insérée.	Initialise Radio/récepteur impossible	Répétez l'opération d'initialisation
2	Pas de réponse des commandes après connection à l'hélicoptère	1.Problème de puissance des batteries 2.Vérifiez la tension des batteries	Allumez la radio et assurez vous que la batterie Li-Po est correctement insérée. Remplacez ou rechargez les batteries
3	Le moteur ne répond pas au manche des gazs, la DEL du récepteur clignote.	La batterie de l'hélicoptère est déchargée	Remplacez ou rechargez les batteries
4	Le rotor principal continu de tourner après atterrisage.	La trim des gazs a été accidentellement augmenté durant le vol.	Remettre la trim au milieu, voir un peu en dessous.
5	Le moteur ne répond plus, mais les servos fonctionnent	1.la trim des gazs est trop haute 2. les gazs n'étaient pas au minimum au moment de la mise sous tension. 3. Un branchement est déconnecté ou bien le moteur est endomagé.	baissez la trim des gazs baisser le manche des gazs. Eteignez puis rallumez la radio Rebranchez la prise moteur ou bien remplacez le moteur.
6	le moteur tourne mais impossible de décoller.	Les pales sont déformées La batterie de l'hélicoptère est déchargée	Remplacez les pales Rechargez ou remplacez la batterie
7	Forte vibration de l'hélicoptère	Les pales sont déformées L'arbre du rotor est tordue	Remplacez les pales Remplacez l'arbre de rotor
8	le rotor de queue ne répond pas ou tourne de manière inconstente.	1. le rotor de queue est endommagé 2. la barre de rotor de queue est endommagée 3. l'Hélicoptère n'était pas stable durant initialisation.	Remplacez le rotor de queue Remplacez la barre du rotor de queue Ré-initialisez l'hélicoptère.
9	L'hélicoptère continue d'aller en avant ou en arrière en vol stationnaire après l'ajuste- ment des trims	Le servo d'Elevation s'est mal initialisé 2.	La DEL du récepteur continue de clignoter après le délais de 4 secondes après que la batterie soit insséré
10	L'hélicoptère continue d'aller à gauche ou à droite en vol stationnaire après l'ajustement des trims	Le servo Aileron s'est mal initialisé	Réinitialisez l'hélicoptère Si l'hélicoptère part à gauche, allongez. Si l'hélicoptère part à droite, raccourcissez

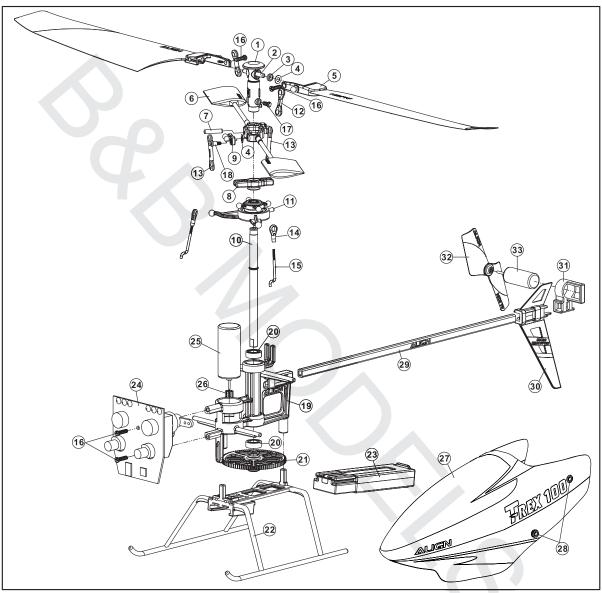

No.	Code No.			
1	10H001	Moyeux de tête de rotor 18.8x6	6x4.4mm	1
2	10H011	axe des pales ϕ 1.53	x11mm	1
3	10H013	amortisseur ϕ 1.53	x φ 2.8x1mm	2
4	10H012	collier ϕ 1.63	x φ 3.2x0.2mm	4
5	10H009	pale 102x2	20.8x6.7mm	2
6	10H002	barre de bell 126x1	13.4x3.2mm	1
7	10H011	broches ϕ 1.53	x7mm	1
8	10H003	base du moyeux de tête 15x3.9	9x3.5mm	1
9	10H004	bras de contrôle 6.2x2.	.8mm	2
10	10H005	Arbre de rotor principal ϕ 1.69	x φ 3x45.8mm	1
11		plateau cyclique		1
12	10Z001	Chape de boule A ϕ 2.1)	x7.6x1.3mm	2
13	10Z002	Chape de boule B ϕ 2.1)	x11x1.3mm	2
14	10Z003	chape de boule ϕ 2.1)	x5x1.3mm	2
15	10Z004	tige de lien ϕ 0.69	x12.5mm	2
16	S51404	visse T1.4x	4mm	4
17	S51425	visse T1.4x	2.5mm	1
18	T11232	collier à visse M1.2x	κ3.2mm	2
19	10B001	chassis 33.7x	36.1mm	1
20	HH63	roulement à bille $\phi 3x \phi$	₀ 6x2mm	2
21	10BA00	couronne principale		1
22	10F001		9.6mm	1
23	KV910015	batterie Li-Polymer 3.7V/	150mAh/15C	2
24	ER10021	récepteur		1
25	MB10001	moteur		1
26	10M001	pinion du moteur		1
27	10C001	bulle		1
28	10H014	φ 1.4)	x φ 3x1.5mm	4
29	10T001		.9x115mm	1
30	10T002	stabilisateur horizontal 42.4x	17.5x4.4mm	1
31	10T003	chassis du moteur de queue ϕ 7x ϕ	57.5x11.7mm	1
32	10T004	pales de queue $ ag{0.8}$	x φ 2.2x39.1mm	1
33	MB10021	moteur de queue		1

les spécifications et la disponibilité des pièces sont susceptibles de changer. ALIGN et BandB-Models ne sont pas responsables des erreurs commise par inadvertance lors de la publication

OTES:			

ALIGN

Distribué pour la France par B&B models



